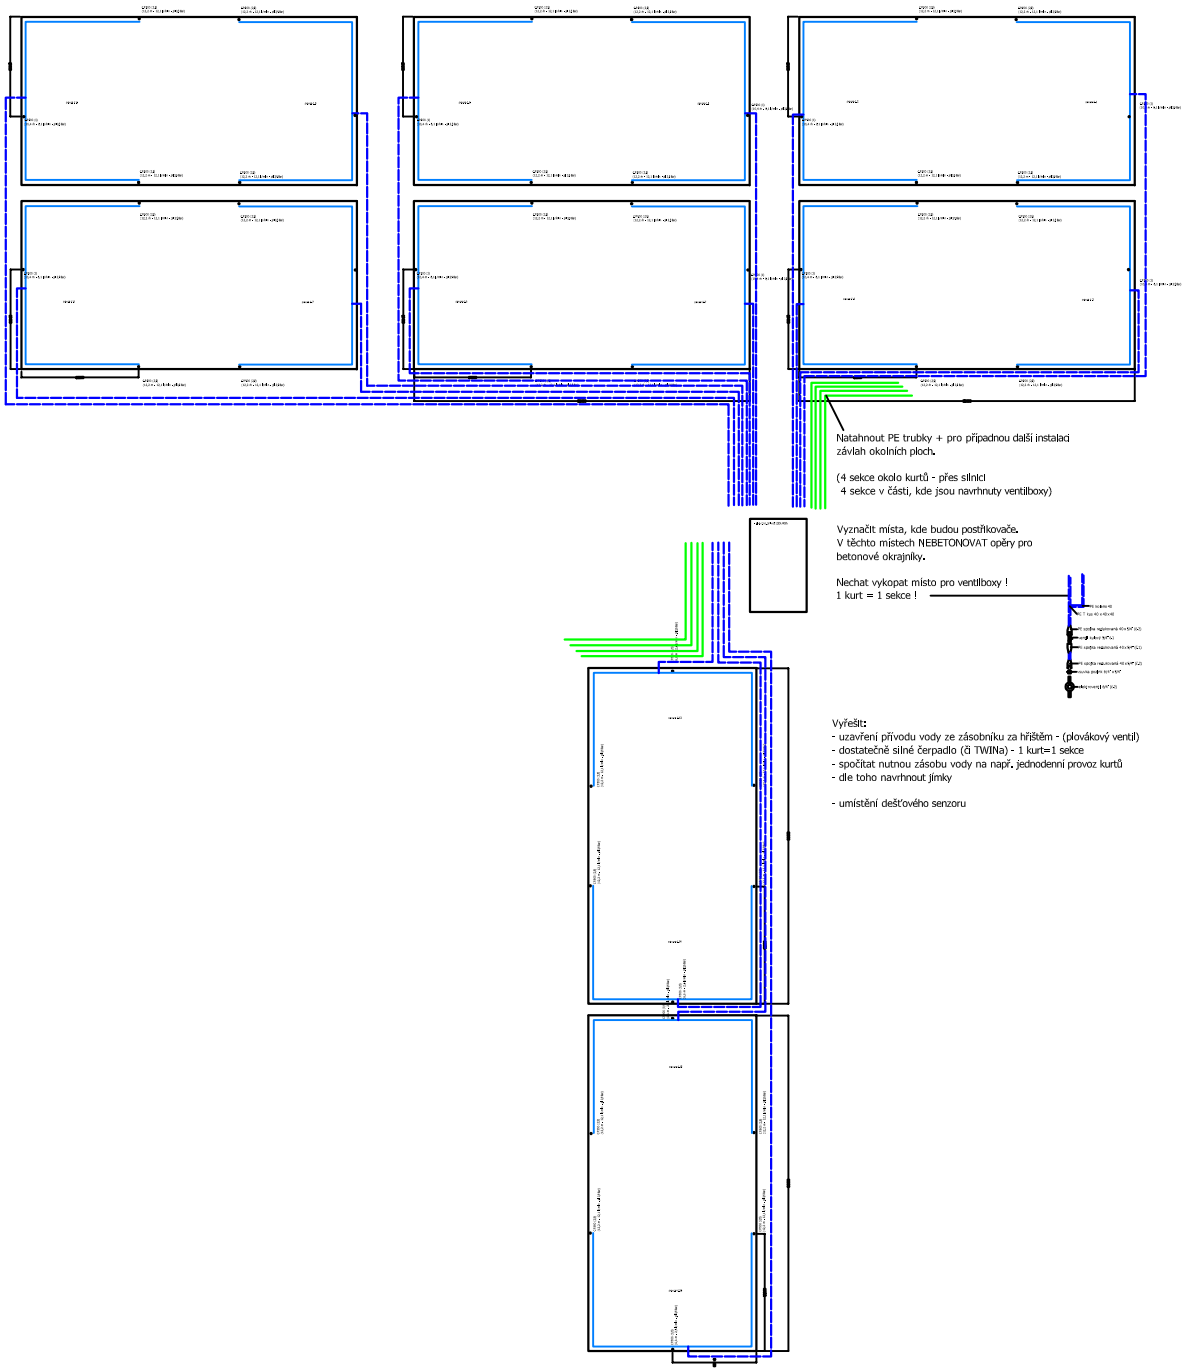
Natahnout PE trubky + pro případnou další instalaci závlah okolních ploch.
(4 sekce okolo kurtů - přes silnici
4 sekce v části, kde jsou navrhnuty ventilboxy)
Vyznačit místa, kde budou postřikovače.
V těchto místech NEBETONOVAT opěry pro betonové okrajníky.
Nechat vykopat místo pro ventilboxy !
1 kurt = 1 sekce !
Vyřešit:
- uzavření přívodu vody ze zásobníku za hřištěm - (plovákový ventil)
- dostatečně silné čerpadlo (či TWINa) - 1 kurt=1 sekce
- spočítat nutnou zásobu vody na např. jednodenní provoz kurtů
- dle toho navrhnout jímky
- umístění dešťového senzoru